


- 1.) Rohre: NW min. 100, wasserdicht verlegt
- 2.) Reserveplatz für allfällige Anschlussverstärkung
- 3.) Bei Abgangs-Überstromunterbrechern ist Trennwand erforderlich
- 4.) Breite so wählen, dass der Kabelradius eingehalten werden kann
- 5.) Multimessgerät Janitza UMG 605 oder HAAG MICRO-QUANT
- 6.) NH Sicherungstrennleiste DIN 2 400A, 1polig schaltbar

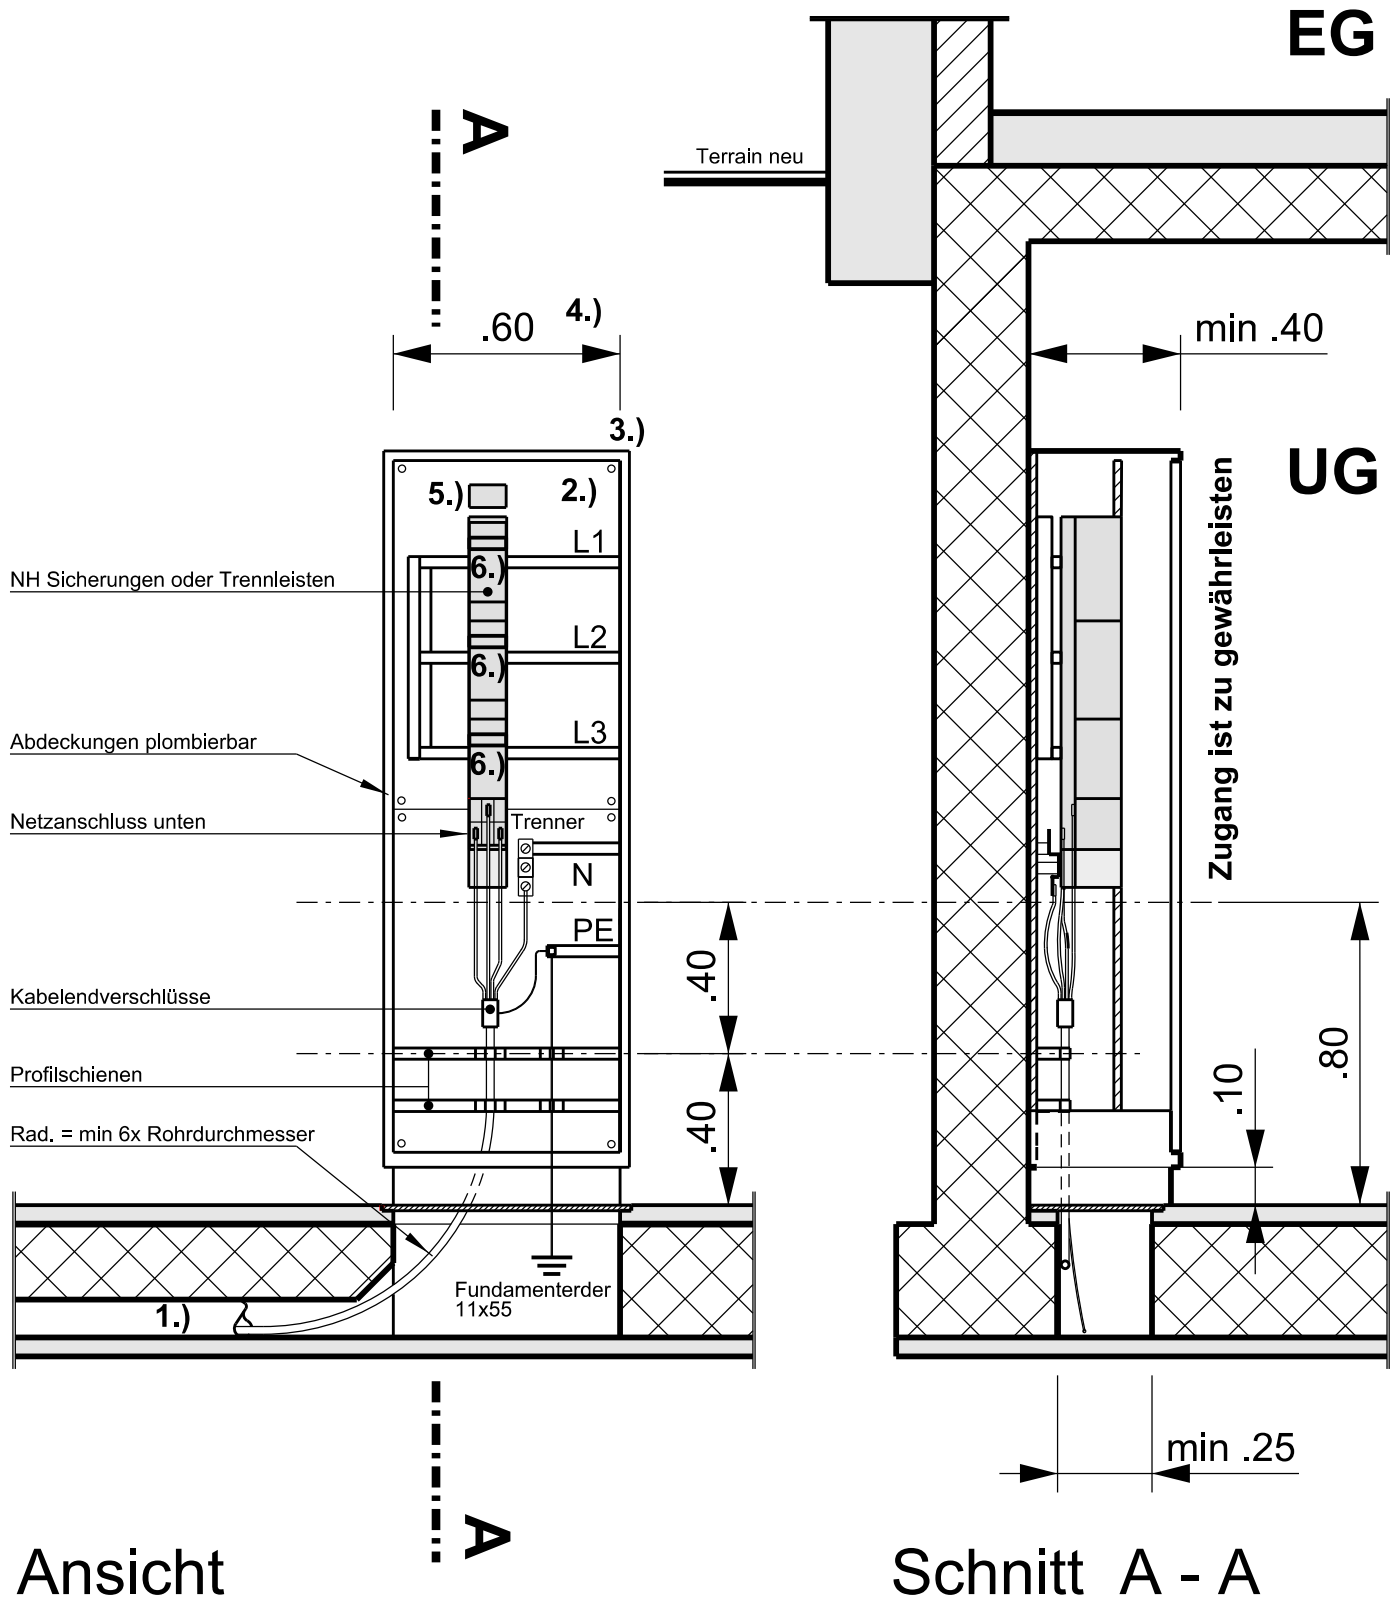

Ansicht

Schnitt A - A